


Instruções de operação

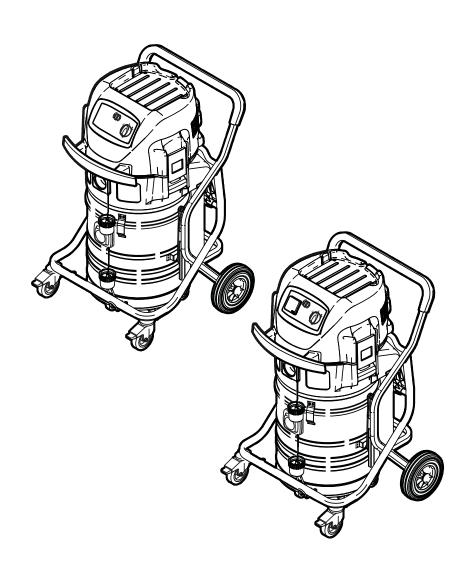



Conteúdo

1	importantes			2
2	Descrição	2.1	Finalidade	8
		2.2	Painel de comando	9
3	Antes da tomada em	3.1	Montar o aparelho	
	funcionamento		Tirar os acessórios da embalagem	
			Operação	
			Colocar o saco filtrante de segurança	
		3.1.4	Pôr o saco de eliminação	13
4	Comando /	4.1	Ligações	
	Funcionamento	4.1.1	Ligação eléctrica	
		4.2	Ligar o aparelho	
			Interruptor " I-0-II " 1)	
			Interruptor " auto-0-I " 1)	
			Regulação da potência de aspiração 1)	15
		4.2.4	Funcionamento Auto-On/Off – Posição do interruptor	
			"auto" 1)	
		4.3	Controlo do débito	
		4.4	Sinal acústico de aviso	
		4.5	Limpar o elemento filtrante	1/
5	Áreas de emprego e	5.1	Técnicas de trabalho	18
	métodos de trabalho	5.1.1	Aspirar substâncias secas	
			Aspirar líquidos	
6	Após o trabalho	6.1	Desligar e guardar o aspirador	19
7	Manutenção	7.1	Plano de manutenção	20
		7.2	Trabalhos de manutenção	
			Esvaziar o recipiente para sujidade	
			Trocar o saco de eliminação	
			Trocar o saco filtrante de segurança	
		7.2.4	Trocar o elemento filtrante "H"	24
8	Eliminar Falhas			26
9	Outros	9.1	Levar a máquina à recicclagem	27
		9.2	Garantia	
		9.3	Testes	27
		9.4	Declaração de conformidade CE	27
		9.5	Dados técnicos	28
		9.6	Acessórios	28

1 Importantes indicações de segurança

Marcação de indicações



Antes de colocar o aparelho em operação é necessário ler este documento e tê-lo sempre à mão.



PERIGO

Perigo imediato de ferimentos graves e irreversíveis ou até mesmo de morte.



PERIGO

Perigo de ferimentos graves ou até mesmo de morte.



CUIDADO

Perigo de ferimentos ligeiros ou danos materiais.

O aparelho

- só pode ser utilizado por pessoas que foram instruídas no seu manejo e expressamente encarregues da respectiva operação
- só pode ser operado sob vigilância
- não pode ser utilizado por crianças

O pessoal operador do aparelho tem que ser informado antes do trabalho sobre

- o manejo do aparelho
- os perigos provenientes do material a aspirar
- a eliminação segura do material aspirado.
- 1. Evitar qualquer modo de trabalho que possa ofercer riscos.
- 2. Nunca aspirar sem filtro.
- 3. Nas situações que se seguem desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada:
 - antes da limpeza e manutenção
 - antes de substituir peças
 - antes de modificar o aparelho
 - no caso de formação de espuma ou de saída de líquido

A operação da máquina está condicionada às respectivas disposições nacionais.

Além do manual de instruções e das normas vinculativas de prevenção de acidentes, válidas no país onde a máquina é utilizada, devem ser observadas também as normas técnicas usuais para garantir um trabalhoseguro e eficiente.

Emprego da máquina

Desde 1997 que há uma nova divisão dos pós perigosos para a saúde e respectivos aspiradores. Essa divisão está regulamentada pelas normas IEC 60335-2-69 (a nível mundial) e EN 60335-2-69 (a nível europeu).

Classe de pó M (média). Desta classe de pó fazem parte pós com valores $MAK^{1} \geq 0,1$ mg/m³, bem como pós de madeira. No que diz respeito aos aspiradores desta classe de pó o controlo efectuado incide sobre o aparelho completo. O grau de permeabilidade máximo é de 0,1%, a eliminação tem que ser efectuada com pouco pó.

Classe de pó H (alta). Desta classe de pó fazem parte pós com valores MAK¹¹, todos os pós que causam cancro e pós com agentes patogénicos. No que diz respeito aos aspiradores desta classe de pó o controlo efectuado incide sobre o aparelho completo. O grau de permeabilidade máximo é de 0,005%, a eliminação tem que ser efectuada sem pó.

Todos os aspiradores de segurança têm que possuir um controlo do débito para garantirem uma velocidade de ar mínima de $V_{\rm mín} = 20$ m/s.

Os aspiradores ATTIX 965-0H/M SD XC e ATTIX 965-2H/M SD XC são adequados para

 aspirar pós secos, não combustíveis, líquidos não combustíveis, pós de madeira e pós perigosos para a saúde com valores MAK, pós que causam cancro e pós com agentes patogénicos.

Os aspiradores ATTIX 965-0H/M SD XC e ATTIX 965-2H/M SD XC estão ainda homologados para o saneamento de asbesto (TRGS 519).

O aparelho é adequado para uso industrial, por exemplo em

 hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios, empresas de aluguer

Qualquer outro tipo de utilização será considerada uma utilização inadequada. Danos daí resultantes não são de responsabilidade do fabricante.

A utilização adequada inclui também a observância e o cumprimento de condições de funcio-namento, manutenção e reparo estabelecidas e indicadas pelo fabricante.

Transporte

- 1. Antes de transportar fechar todos os travamentos do recipiente para sujidade.
- 2. Fechar ambas as conexões de admissão do recipiente para sujidade com tampões.
- 3. Não inclinar o aparelho quando houver líquido no recipiente para sujidade.
- 4. Não levantar o aparelho com ganchos de guindaste.

Armazenamento

 Armazenar o aparelho seco e de modo a estar protegido contra congelação.

Conexão eléctrica

- 1. É aconselhável o aspirador ser ligado a um disjuntor de corrente de defeito.
- 2. A ficha e os acoplamentos de cabos de conexão à rede e extensões têm que ser impermeáveis.

Extensões

- 1. Só utilizar como extensão o modelo indicado pelo fabricante ou um de qualidade superior.
- 2. Utilizando um cabo de extensão, ter em consideração a secção mínima do cabo:

Comprimento do	Secção		
cabo	< 16 A	< 25 A	
até 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²	
20 a 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²	

Manutenção, limpeza e reparação

Ao efectuar os trabalhos que a seguir se indicam, ter o cuidado de não levantar pó desnecessariamente. Usar uma máscara de protecção respiratória P2.

ATENÇÃO! No caso de saneamento de asbesto, usar ainda vestuário descartável.

Realizar apenas trabalhos de manutenção descritos nas instruções de operação.

Antes da limpeza e manutenção do aparelho, tirar sempre a ficha da tomada de rede.

Para a manutenção e limpeza, o aparelho tem que ser tratado de maneira a que não represente qualquer perigo para o pessoal de manutenção e para outras pessoas.

Na área de manutenção

- 1. utilizar evacuação de ar filtrada obrigatória
- 2. usar vestuário de protecção
- 3. limpar a área de manutenção de maneira a que substâncias perigosas não passem para o ambiente.

Antes de o aparelho ser removido da área carregada de substâncias perigosas

- aspirar o exterior do aparelho, limpá-lo ou embalá-lo hermeticamente
- 2. ao fazer isso, evitar a distribuição de pós perigosos depositados.

Depois do uso nas áreas contaminadas com amianto, a máquina tem de ser limpa por uma pessoa autorizada segundo a TRGS 519.

Ao efectuar trabalhos de manutenção e de reparação, todas as peças sujas que não tenham ficado devidamente limpas têm que ser

- 1. embaladas em sacos impermeáveis
- 2. eliminadas conforme as respectivas prescrições em vigor.

Pelo menos uma vez por ano, um técnico da Nilfisk-ALTO, ou uma pessoa habilitada, devem efectuar uma inspecção técnica que inclua filtros, estanqueidade do ar e mecanismos de controlo. Segundo a AA.22.201.2, os Acessórios da classe H devem ter a sua eficiência de filtragem verificada uma vez por ano. Se a eficiência do filtro não cumpre os requisitos da classe H da poeira, o filtro deve ser substituído, e o novo filtro deve ser testado segundo a AA.22.201.2.

Fontes de perigo

Parte elétric



PERIGO

Choque eléctrico devido a cabo de conexão à rede defeituoso.

Tocar num cabo de conexão à rede defeituoso pode causar ferimentos graves ou mortais.

- 1. Não danificar o fio de conexão à rede elétrica (por ex. passando por cima, puxando, amassando).
- 2. Verificar regularmente os fios de conexão à rede quanto a danificações e a desgaste por envelhecimento.
- Antes de continuar a utilizar o aparelho encarregar o serviço de assistência ao cliente Nilfisk-Alto ou um técnico de electricidade de substituir cabos de conexão à rede defeituosos.



PERIGO

Peças condutoras de tensão na parte superior do aspirador.

O contacto com peças condutoras de tensão causa ferimentos graves ou mortais.

1. Nunca salpicar a parte superior do aspirador com água.



CUIDADO

Tomada do aparelho 1)

A tomada do aparelho foi concebida apenas para os fins indicados nas instruções de operação.

- A conexão de outros aparelhos pode causar danos materiais.
- 2. Antes de conectar um aparelho desligar o aspirador e o aparelho a ser conectado.
- 3. Ler as instruções de operação do aparelho a ser conectado e as indicações de segurança nelas incluídas.



CUIDADO

Danos devido a tensão de rede inadequada.

O aparelho pode sofrer danos ao ser conectado a uma tensão de rede inadequada.

1. Certificar-se de que a tensão indicada na placa de tipo corresponde à tensão da rede local.

Aspirar líquidos



CUIDADO

Aspirar líquidos. Devido ao tipo de construção de aparelhos com recipiente de depósito (SD) estes não possuem sistema automático de controlo de nível. Há, pois, perigo de danificação do aparelho devido a enchimento excessivo ou de danos resultantes da saída do líquido aspirado.

- 1. Nunca aspirar mais de 40 litros de cada vez.
- Desligar o aspirador e esvaziar o recipiente para sujidade.

Materiais perigosos

PERIGO

português

Materiais perigosos.

Aspirar materiais perigosos pode causar ferimentos graves ou mortais.

- 1. Os seguintes materiais não deverão ser aspirados:
 - materiais quentes (cigarros incandescentes, cinza quente, etc.)
 - líquidos combustíveis, explosivos, agressivos (por exemplo: gasolina, solventes, ácidos, lixívias, etc.)
 - pós combustíveis, explosivos (por exemplo, pós de magnésio, de alumínio, etc.)

Utilização para trabalhos de saneamento de asbesto



PERIGO

Para aspirar asbesto ou material contendo asbesto:

- 1. Utilizar os aspiradores ATTIX 965-0H/M SD XC e ATTIX 965-2H/M SD XC.
- 2. Utilizar mangueira de sucção com diâmetro de 36 mm. Certifique-se do transporte sem pó do aparelho e feche com segurança num saco de plástico partes contaminadas (mangueira, cano de mão, bocais, etc.). Após a utilização em área isolada conforme as Regras Técnicas para Substâncias Perigosas (TRGS) 519, o aspirador de asbesto não pode voltar a ser usado na denominada área branca. Só são permitidas excepções se o aspirador de asbesto tiver sido antes completamente descontaminado por um perito conforme as TRGS 519, nº. 2.7 (ou seja, não só a parte exterior, mas também, por exemplo, o compartimento do ar de refrigeração, espaços de montagem de equipamento eléctrico, o próprio equipamento, etc.). Isso tem que ser confirmado por escrito e assinado pelo perito.

Em caso de aspirar substâncias que contêm asbesto o ar purificado não pode ser retornado à sala de trabalho. Para remover o ar residual utilizar o adaptador de ar residual e uma mangueira de comprimento máximo de 4 m e uma abertura nominal de no mínimo 50 mm.

Peças sobressalentes e acessórios



CUIDADO

Peças sobressalentes e acessórios.

A utilização de peças sobressalentes e acessórios não originais pode afectar a segurança do aparelho.

- Utilizar só peças sobressalentes e acessórios da Nilfisk-Alto.
- 2. Utilizar apenas as escovas fornecidas com o aparelho ou estabelecidas nas instruções de operação.

Esvaziar o recipiente para sujidade



CUIDADO


Materiais aspirados perigosos para o ambiente.

Materiais aspirados podem constituir um perigo para o ambiente.

1. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.


português 2 Descrição


2.1 Finalidade

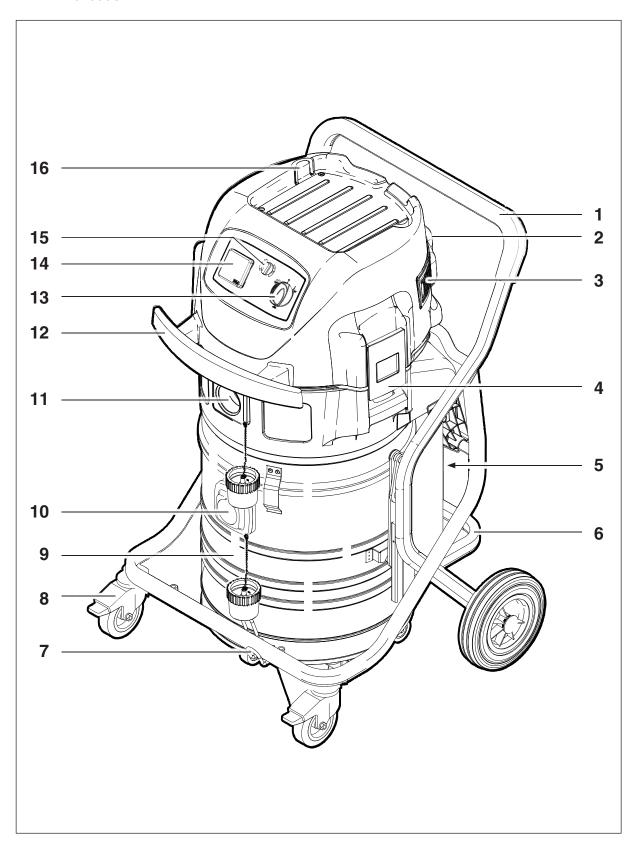

- 1 Arco de empux
- 2 Abertura de evacuação de ar
- 3 Abertura de aspiração de ar fresco
- 4 Fechos rápidos
- 5 Reentrância de pega para esvaziamento do recipiente
- 6 Varão de inclinar para pousar o recipiente para sujidade
- 7 Suporte para o bocal para chão
- 8 Roda de direcção com travão
- 9 Recipiente para sujidade
- 10 Conexão de admissão "H"
- 11 Conexão de admissão "M"
- 12 Dispositivo de fixação para ligação à rede
- 13 Interruptor "I-0-II" 1)
 Interruptor "auto-0-I" 1)
- 14 Tomada de corrente do aparelho 1)
- 15 Regulação do diâmetro da mangueira
- 16 Suporte de acessórios

2.2 Painel de comando

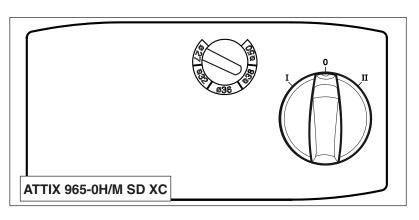


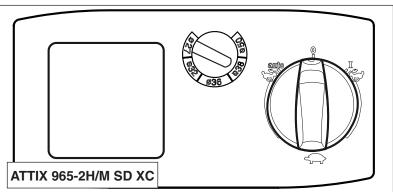


¹⁾ Acessórios especiais variantes do modelo

3 Antes da tomada em funcionamento


3.1 Montar o aparelho3.1.1 Tirar os acessórios da embalagem

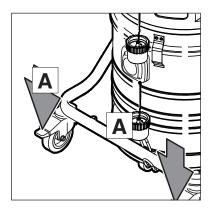

- 1. Tirar o aparelho e os acessórios da embalagem.
- 2. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
- 3. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

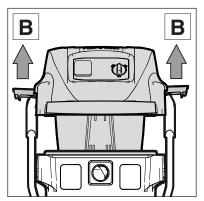

 Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.

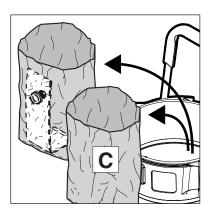

5. Tirar os acessórios ¹⁾ (C) do recipiente para sujidade e da embalagem.

3.1.2 Operação


O aspirador tem que ser equipado com filtros adequados ao perigo representado pelos pós a aspirar:

Tipo de pó	Saco filtrante/Saco de eliminação	
 Pós não perigosos Pós que não causam cancro com valores MAK ≥ 0,1 mg/m³ (respeitar as disposições nacionais adicionais) 		Saco de eliminação (5 unidades) Enc. n.º 302001480
Todos os pós com valores MAK Pó de madeira		Saco filtrante de segurança (5 unidades) Enc. n.º 302003473
Todos os pós com valores MAK Pó de madeira		Elemento filtrante "H" Enc. n.º 107400564


Antes de aspirar pós com valores MAK:

- Verificar se o aparelho tem todos os filtros e se estes estão correctamente instalados.
- 2. O ajuste do diâmetro da mangueira de aspiração tem que corresponder ao diâmetro da mangueira utilizada.
- Manter a mangueira de aspiração fechada com o motor em funcionamento. Por motivos de segurança, se a velocidade do ar na mangueira de aspiração descer abaixo de 20 m/s ouve-se um sinal sonoro de aviso.


3.1.3 Colocar o saco filtrante de segurança

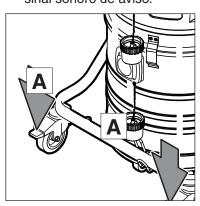


- 1. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

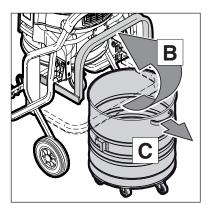


- 3. Dobrar o varão (B) para cima.
- 4. Tirarorecipienteparasujidade do carro puxando a pega (C).

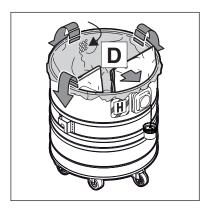


- 5. Colocar o saco filtrante de segurança (D) no recipiente para sujidade.
- 6. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.

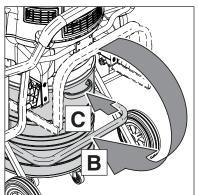

- 7. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
- 8. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

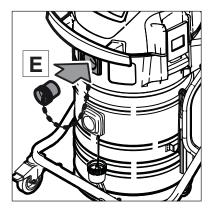


Fechar a conexão de admissão "M" (em cima) com o tampão (E).

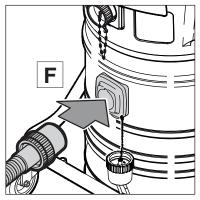


 Conectar a mangueira de aspiração (F) à conexão de admissão "H" (em baixo).


3.1.4 Pôr o saco de eliminação

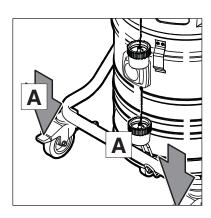


- 1. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
- Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

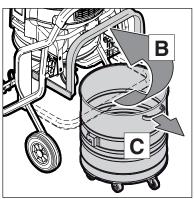


- 3. Dobrar o varão (B) para cima.
- 4. Tirarorecipienteparasujidade do carro puxando a pega (C).

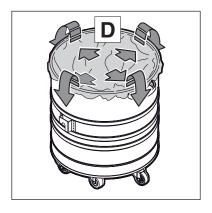


- 5. Pôr o saco de eliminação (D) no recipiente para sujidade.
- 6. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.

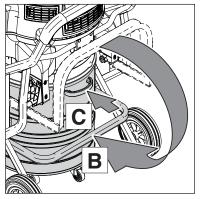

- 7. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
- 8. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

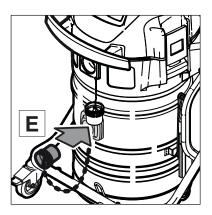

 Fechar a conexão de admissão "H" (em baixo) com o tampão (E).

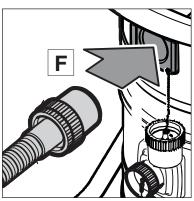


 Conectar a mangueira de aspiração (F) à conexão de admissão "M" (em cima).

4 Comando / Funcionamento

4.1 Ligações

4.1.1 Ligação eléctrica


A tensão de serviço indicada na placa de características deverá corresponder à tensão de rede.

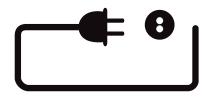


- 1. Certificar-se de que o aspirador está desligado.
- Introduzir a ficha do cabo de conexão numa tomada de corrente de contacto de segurança correctamente instalada.

4.2 Ligar o aparelho 4.2.1 Interruptor "I-0-II" 1)

O diâmetro da mangueira tem que corresponder à regulação do diâmetro da mangueira de aspiração:

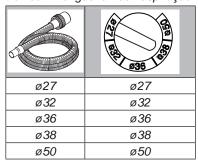


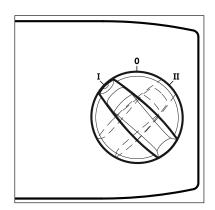


Posição do interruptor	Funcionamento
I	Potência de aspiração reduzida
0	Deslig.
II	Potência de aspiração máxima

4.2.2 Interruptor " auto-0-I " 1)


O diâmetro da mangueira tem que corresponder à regulação do diâmetro da mangueira de aspiração:

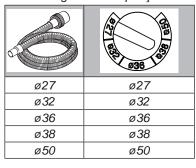

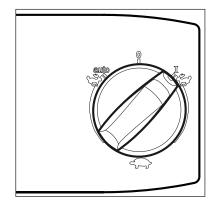

Posição do interruptor	Funcionamento
I	Potência de aspiração máxima

4.2.3 Regulação da potência de aspiração 1)

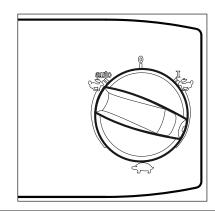

Posição do interruptor	Funcionamento
	A regulação da potência de aspiração permite uma adaptação exacta da potência de aspiração às diversas tarefas de aspiração.

¹⁾ Acessórios especiais variantes do modelo


4.2.4 Funcionamento Auto-On/Off – Posição do interruptor " auto " 1)

O aspirador é ligado e desligado por meio da ferramenta eléctrica conectada. Eventual sujidade é logo recolhida na fonte de pó.


Antes de rodar o interruptor do aparelho para a posição "auto", certificar-se de que o aparelho eléctrico conectado está desligado.

Conforme as disposições, só podem ser conectados geradores de pó controlados a nível técnico em relação ao pó.


Consumo de energia máximo do aparelho eléctrico a ser conectado: vide capítulo "Dados técnicos".

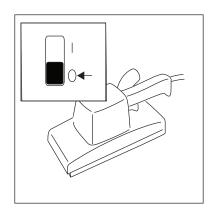


- 1. Desligar o aspirador.
- 2. Desligar a ferramenta eléctrica.

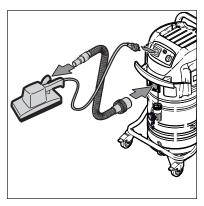

- Unir a ferramenta eléctrica e o aspirador por meio de uma mangueira de aspiração.
- Encaixar a ficha da ferramenta eléctrica na tomada de corrente do aparelho no painel de comando do aspirador.

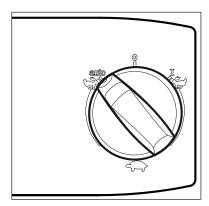

5. Ligar o aspirador com o interruptor na posição "auto".

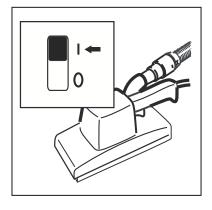

6. Ligar a ferramenta eléctrica. O motor de aspiração entra em funcionamento ao ser ligada a ferramenta eléctrica conectada. Depois de desligado o aparelho eléctrico, o aspirador funciona ainda breves instantes para o pó que ficou na mangueira de aspiração ser encaminhado para o saco filtrante.

4.3 Controlo do débito

Antes de aspirar pós com valores de concentração máxima no local de trabalho:

- Verificar se o aparelho possui todos os filtros e se eles estão correctamente aplicados.
- Com o motor a trabalhar, manter a mangueira de aspiração tapada. Após cerca de 1 segundo soa um sinal acústico de aviso.


4.4 Sinal acústico de aviso

Se a velocidade do ar na mangueira de aspiração descer abaixo de 20 m/s, faz-se ouvir um sinal acústico de aviso por motivos de segurança, vide capítulo "Eliminação de falhas".

4.5 Limpar o elemento filtrante

Só no caso de aspirar sem filtro de tela de inserção.



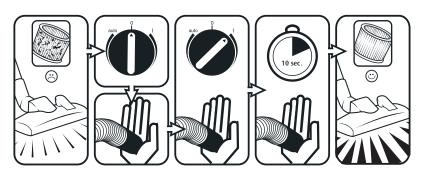

Para garantir uma potência de aspiração elevada constante, o elemento filtrante é limpo automaticamente durante o funcionamento. No caso de extrema sujidade do elemento filtrante, recomendamos uma limpeza completa:

- 1. Desligar o aspirador.
- 2. Tapar a abertura do bocal ou da mangueira de aspiração com a palma da mão.
- Pôr o interruptor do aparelho na posição "I" e deixar o aspirador trabalhar durante cerca de 10 segundos com a abertura da mangueira de aspiração tapada.

5 Áreas de utilização e métodos de trabalho

5.1 Técnicas de trabalho

Acessórios adicionais, bocais e mangueiras de aspiração podem aumentar o efeito de limpeza e diminuir o respectivo esforço se forem correctamente utilizados.

Pode conseguir-se uma limpeza eficaz observando-se algumas regras e combinando-as com a própria experiência em áreas especiais.

Aqui encontram-se algumas indicações básicas.

5.1.1 Aspirar substâncias secas

CUIDADO!

Substâncias combustíveis não devem ser aspiradas.

Para se aspirar substâncias secas não combustíveis, com valores de concentração máxima no local de trabalho, o diâmetro da mangueira de aspiração tem que corresponder à posição do interruptor do aparelho.

Antes de se aspirar substâncias secas, tem que pôr-se um saco de eliminação no recipiente (Enc. nº. vide capítulo "Acessórios"). Assim, o material aspirado pode ser eliminado de forma simples e higiénica.

Depois de aspirar líquidos, o elemento filtrante fica húmido. Um elemento filtrante húmido entope mais depressa ao aspirarem-se substâncias secas. Por isso, antes de se aspirar substâncias secas, é necessário lavar e secar o elemento filtrante ou substituí-lo por um que esteja seco.

5.1.2 Aspirar líquidos

CUIDADO!

Líquidos combustíveis não devem ser aspirados.

Antes de se aspirar líquidos, o saco filtrante/saco de eliminação tem que ser removido.


Recomendamos utilizar um elemento filtrante ou peneira separado.


Se começar a surgir espuma, parar imediatamente o trabalho e esvaziar o recipiente.

Para reduzir a criação de espuma, utilizar o agente anti-espumante Nilfisk-Alto Foam Stop (Enc. nº. vide capítulo "Acessórios").

6 Após o trabalho

6.1 Desligar e guardar o aspirador

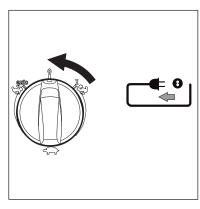

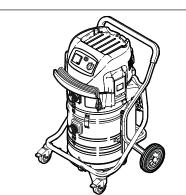


- Depois de aspirar pós nocivos para a saúde, o aspirador tem que ser aspirado por fora
- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- 3. Fechar a conexãos de admissão com o tampãos.
- 4. Enrolar o cabo de conexão e pendurá-lo na pega.
- 5. Esvaziar o recipiente, limpar o aspirador.
- Depois de aspirar líquidos: Pousar a parte superior do aspirador à parte, para o elemento filtrante poder secar.
- Guardar o aspirador num local seco, protegido contra a utilização por pessoas não autorizadas.

7 Manutenção


7.1 Plano de manutenção

		Após o trabalho	Quando necessário
7.2.1	Esvaziar o recipiente para sujidade	•	
7.2.2	Trocar o saco de eliminação		•
7.2.3	Trocar o saco filtrante de segurança		•
7.2.4	Trocar o elemento filtrante "H"		•


- 7.2 Trabalhos de manutenção
- 7.2.1 Esvaziar o recipiente para sujidade

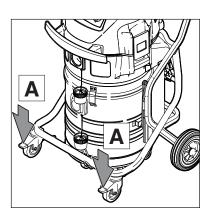

- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

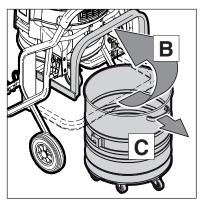

D

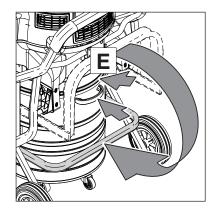


Retirar o recipiente para suji-


- 3. Dobrar o varão (B) para cima.
- 4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
- Despejar o material aspirado: AVISO! Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (D) à venda.
- Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
- 7. Pendurar o recipiente no dispositivo.
- 8. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.

Colocar o recipiente para sujidade:

- Limpar o recipiente para suiidade.
- Controlar as vedações (E) entre o recipiente e a parte superior do aspirador.
- Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
- 12.Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

7.2.2 Trocar o saco de eliminação

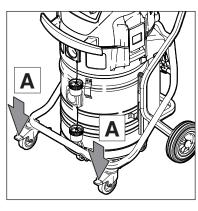


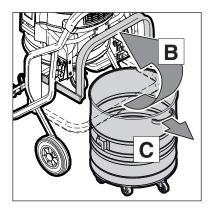







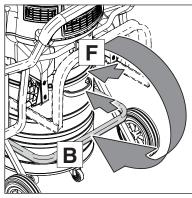

- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

Retirar o saco de eliminação:

- 3. Dobrar o varão (B) para cima.
- Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
- 5. echar o saco de eliminação com uma fita (D) e retirá-lo do recipiente para sujidade. AVISO! Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (E) à venda.
- Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
- Pendurar o recipiente no dispositivo.
- 8. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.

Colocar o saco de eliminação:


- Limpar o recipiente para sujidade.
- Controlar as vedações (F) entre o recipiente e a parte superior do aspirador.
- 11. Pôr o saco de eliminação (G) no recipiente para sujidade.
- 12. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.
- 13.Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar
- 14. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.


7.2.3 Trocar o saco filtrante de segurança


Ao efectuar os trabalhos que a seguir se indicam, ter o cuidado de não levantar pó desnecessariamente. Usar uma máscara de protecção respiratória P2.


ATENÇÃO! No caso de saneamento de asbesto, usar ainda vestuário descartável.


Nunca aspirar sem filtro!

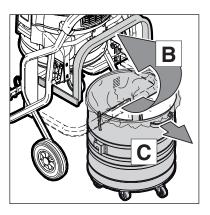


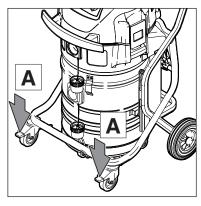

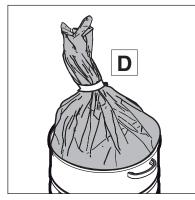

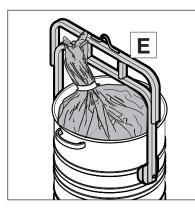

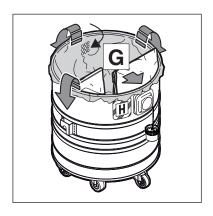

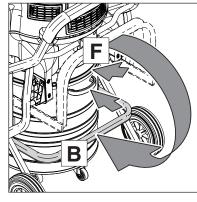

- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

Retirar o saco filtrante de segurança:

- 3. Dobrar o varão (B) para cima.
- Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
- 5. echar o saco de eliminação com uma fita (D) e retirá-lo do recipiente para sujidade. AVISO! Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (E) à venda.
- Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
- 7. Pendurar o recipiente no dispositivo.
- Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.

Colocar o saco filtrante de sequrança:


- 9. Limpar o recipiente para sujidade.
- Controlar as vedações (F) entre o recipiente e a parte superior do aspirador.
- Colocar o saco filtrante de segurança (G) no recipiente para sujidade.
- 12. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.
- Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
- 14. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

7.2.4 Trocar o elemento filtrante "H"


Ao efectuar os trabalhos que a seguir se indicam, ter o cuidado de não levantar pó desnecessariamente. Usar uma máscara de protecção respiratória P2.

ATENÇÃO! No caso de saneamento de asbesto, usar ainda vestuário descartável.


Nunca aspirar sem filtro!

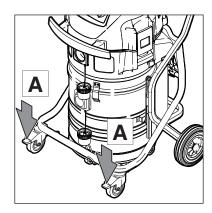

- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

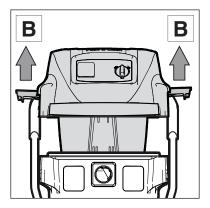


3. Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.

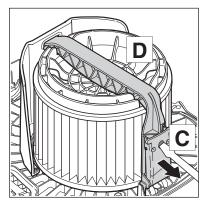

Retirar o elemento filtrante:


- 4. Retirar a parte superior do aspirador com o elemento filtrante para cima.
- Desapertar o parafuso (C), abrir o dispositivo de fixação da pega e retirá-la.
- 6. Retirar o disco tensor do filtro (D).

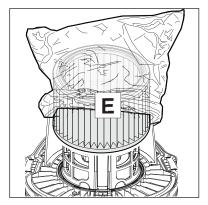


 Tapar o elemento filtrante pondo por cima dele o saco de protecção do filtro.



8. Retirar cuidadosamente o elemento filtrante e fechar o saco de protecção do filtro dando-lhe um nó.

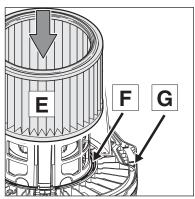

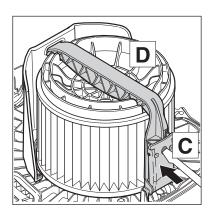

Colocar o elemento filtrante:

- Limpar a vedação filtrante (F), verificar se possui eventuais danos e, caso necessário, substituí-la.
- 10. Verificar se o pino antiestático (G) possui eventuais danos. Caso necessário, encarregar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Alto de o substituir.
- 11. Pôr novo elemento filtrante(E) na cesta de apoio do filtro.
- 12.Colocar o disco tensor do filtro (D).
- 13. Pôr o dispositivo de fixação da pega (C) e fechá-lo.
- 14. Eliminar o elemento filtrante usado conforme as disposições legais.

8 Eliminação de falhas

	Falha	Causa	Eliminação	
‡	O motor não funciona	> O fusível da tomada de conexão à rede disparou.	Accionar o fusível de rede.	
		> A protecção contra sobrecarga foi activada.	Desligar o aspirador, deixá-lo arrefecer durante cerca de 5 minutos. Se não for possível ligar novamente o aspirador, contactar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Alto.	
		> Motor defeituoso.	Encarregar o serviço de assistência técnica da Nilfisk- Alto de substituir o motor.	
‡	O motor não trabalha em modo de funcionamento automático 1)	> Ferramenta eléctrica defeituosa ou mal encaixada.	Controlar o funcionamento da ferramenta eléctrica ou encaixar bem a ficha.	
		 A absorção de energia da ferramenta eléctrica é demasiado baixa. 	Observar uma absorção de energia mínima de P >40 W.	
‡	Activação do sinal acústico de aviso (potência de aspi- ração reduzida)	 A absorção de energia da ferramenta eléctrica é demasiado baixa. 	Ajustar a potência de aspiração conforme indicado no capítulo "Regulação da potência de aspiração".	
		> Mangueira de aspiração/ bocal entupido.	Limpar a mangueira de aspiração/o bocal.	
		> Recipiente, saco de eliminação ou saco filtrante cheio.	Vide capítulo "Esvaziar o recipiente" ou "Trocar o saco filtrante, saco de eliminação".	
		> Elemento filtrante sujo.	Vide capítulo "Limpar o elemento filtrante" ou "Trocar o elemento filtrante".	
		> Falta a vedação entre o recipiente e a parte superior do aspirador ou ela está defeituosa.	Substituir a vedação.	
		> Mecanismo de limpeza defeituoso.	Contactar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Alto.	
‡	O aspirador desliga-se ao aspirar líquidos	> Recipiente cheio.	Desligar o aparelho. Esvaziar o recipiente.	
‡	Flutuações de tensão	> Impedância de alimentação de tensão demasiado alta.	 Ligar o aparelho a outra tomada de corrente mais perto da caixa de fusíveis. Não é provável haver flutuações de tensão superiores a 7% se a impedância no ponto de alimentação for ≤ 0.15 Ω 	

9 Outros

9.1 Levar a máquina à recicclagem

O aparelho gasto deve ser imediatamente inutilizado.

- 1. Tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- 2. Cortar o cabo de conexão eléctrica.
- 3. Não juntar aparelhos eléctricos ao lixo doméstico!



Segundo a directiva europeia 2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados, estes têm que ser recolhidos em separado e enviados para reciclagem ecológica.

9.2 Garantia

Com relação à garantia são válidas e aplicáveis as nossa condições gerais de comércio.

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de alterações arbitrárias no aparelho, da utilização de peças sobressalentes e acessórios inadequados, assim como da utilização do aparelho não conforme com as disposições.

9.3 Testes

Os testes electrotécnicos deverão ser realizados conforme as prescrições da prescrição de prevenção de acidentes (BGV A3) e conforme DIN VDE 0701 parte 1 e parte 3. Estes testes são necessários em intervalos frequentes conforme DIN VDE 0702 e após duma reparação ou duma mudança.

Os aspiradores foram testados segundo IEC/EN 60335-2-69.

9.4 Declaração de conformidade CE

((Declaração de conformidade CE
NILFISK-ADVANCE A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby	
Produto:	Aspirador para utilização a seco / húmido
Tipo:	ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC
Descrição:	230-240 V~, 50/60 Hz
O tipo de construção do aparelho cumpre as seguintes disposições aplicáveis:	Directiva sobre máquinas da CE 98/37/CE Directiva sobre baixa tensão da CE 73/23/CE Directiva sobre compatibilidade electromagnética da CE 89/336/CE
Normas harmonizadas aplicadas:	EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 EN 60335-1 EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
Normas e especificações técnicas nacionais aplicadas:	DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69
Anton Sørensen	
General Manager EAPC Technical Operations	Brøndby, 01.04.2008

¹⁾ Acessórios especiais variantes do modelo

português 9.5 Dados técnicos

ATTIX				
		965-0H/M SD XC	965 2H/M SD XC	
		EU	DK	
Tensão de rede	V	23	30	
Frequência de rede	Hz	50	/60	
Fusível de rede	A	16	10	
Potência de conexão _{IEC}	W	2x1200	2x1000	
Potência de conexão da tomada de corrente do aparelho	W		300	
Potência de conexão total	W	2400	2300	
Débito de ar	l/min	2x3600	2x2900	
Subpressão	mbar/kPa	230/23	210/21	
Nível de pressão sonora das superfícies de medição a intervalos de 1 m, EN 60704-1	dB(A)	70		
Ruído de trabalho	dB(A)	6	7	
Cabo de conexão à rede: Comprimento	m	1	0	
Cabo de conexão à rede: Tipo		H07RN-F3G1,5 mm ²	H07RN-F3G1,0 mm ²	
Classe de protecção		l I		
Tipo de protecção		IP X4		
Grau de desparasitagem		EN 55014-1		
Volume do recipiente I		50		
Largura mm		615		
Profundidade	mm	690		
Altura	mm	990		
Peso kg 45		5		

9.6 Acessórios

Designação	Enc. nº.
Saco filtrante de segurança (5 unidades)	302003473
Saco de eliminação (5 unidades)	302001480
Elemento filtrante "H"	107400564
Nilfisk-Alto-Foam-Stop (6 x 1 l)	8469

Nilfisk

Why Compromise

http://www.nilfisk-advance.com

HEAD QUARTER

DENMARK

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 8100

E-mail: mail.com@nilfisk-advance.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA

Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) 11 6091 1571

AUSTRALIA

Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W. 2128 Tel.: +61 2 8748 5900

E-mail: info@nilfisk-advance.com.au

AUSTRIA

Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse 68 5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: 0662 456 400-14 E-mail: info.at@nilfisk-advance.com

BELGIUM

Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070
Tel.: (+32) 2 467 60 50
E-mail: info.be@nilfisk-advance.com

CANADA

Nilfisk-Advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) 905 564 1149 E-mail: info@advance.ca.com

Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) 2 684 5000 E-mail: Pablo.Noriega@nilfisk-advance.com

CHINA

Nilfisk-Advance (Suzhou)
Building 18, Suchun Industrial Estate
Suzhou Industrial Park
215021 Suzhou
Tel.: (+86) 512 6265 2525

CZECH REPUBLIC

DENMARK

Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100

E-mail: salg.dk@nilfisk-advance.com

FINLAND

Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 02240 Espoo Tel.: +358 207 890 600 E-mail: asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com

FRANCE

Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Villeboll's ut Yette 91944 Courtabouef Cedex Tel.: (+33) 1 69 59 87 00 E-mail: info.fr@nilfisk-advance.com **GERMANY**

Nilfisk-ALTO Geschäftsbereich der Nilfisk Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse 10 D-89287 Bellenberg Tel.: +49 (0) 180 5 37 37 37 E-mail: info.de@nilfisk-alto.com

Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str. 6, Thoundidou 31: 164 52 Argiroupolis Tel.: +30 210 911 9600 E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

HOLLAND

Nilfisk-Advance Versterkerstraat 5 Tage AN Almere
Tel.: (+31) 36 546 07 00
E-mail: info.nl@nilfisk-advance.com

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building 31-39 Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) 24 27 59 51

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. 18. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) 24475 550 E-mail: info@nilfisk-advance.hu

INDIA

Nilfisk-Advance India Limited Numbai - 400 069
Tel.: (+91) 223 2174592

IRELAND

Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.: (+35) 3 12 94 38 38

ITALY
Nilfisk-Advance SpA
Strada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)
Tel.: +39 0377 41 40 46
E-mail: mercato.italia@nilfisk-advance.it

JAPAN Nilfisk-Advance Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, 223-0059 Tel.: (+81) 45 548 2571

Nilfisk-Advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) 2497 8636

MALAYSIA

Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Tel.: (+603) 62753120

MEXICO

Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas 01330 Mexico, D.F. Tel: +52 55 2591 1002 (switchboard) E-mail: info@advance-mx.com

NEW ZEALAND

Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) 95 25 00 92

NORWAY

Nilfisk-ALTO Niffisk-ALTO
Division of Nilfisk-Advance
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tel.: (+47) 22 75 17 70
E-mail: info.no@nilfisk-alto.com

POLAND

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O.

05-800 Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: +48 22 738 37 50

PORTUGAL

Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1° A P2710-089 Sintra Tel.: +35 121 911 2670 E-mail: mkt.pt@nilfisk-advance.com

RUSSIA

Нилфиск-Эдванс 127015 Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Tel.: (+7) 495 783 96 02 E-mail: info@nilfisk.ru

SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore 508961 Tel.: (+65) 6759 9100

SPAIN
Nilfisk-Advance S.A.
Torre D'Ara
Paseo del Rengle, 5 Pl. 10
08302 Mataró
Tel.: (+3) 4 93 741 2400
E-mail: mkt.es@nilfisk-dvance.com

SWEDEN

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Aminogatan 18
Box 40 29
431 04 Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
E-mail: info.se@nilfisk-alto.com

SWITZERLAND

Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) 719 23 84 44 E-mail: info.ch@nilfisk-advance.com

TAIWANNilfisk-Advance Taiwan Branch
1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) 6227 002 268

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel.: (+66) 2 275 5630

TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) 216 470 08 - 60 E-mail: info.tr@nilfisk-advance.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk-Advance Ltd. Unit 24 Hillside Business Park Rempson Way
Bury St. Edmunds
Suffolk IP32 7EA
Tel.: (+49) 01284 763163
E-mail: sales.uk@nilfisk-advance.com

UNITED ARAB EMIRATES

Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box 122298 Sharjah Tel.: (+971) 553 2626 82

Nilfisk-Advance Inc. 14600 21st Avenue North Plymouth, MN 55447-3408 Tel.: (+1) 763 745 3500

VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Tel.: (+04) 761 5642 E-mail: nilfisk@vnn.vn